

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ «ЛЕМАКС» СЕРИИ ECO



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки «Лемакс».

Теперь Вы являетесь счастливым обладателем высокоэффективного котла, который при правильной установке, эксплуатации и уходе снизит затраты на отопление Вашего жилья и прослужит Вам долгие годы.

«Лемакс» – профессиональная организация в сфере отопительного оборудования, которая обеспечивает потребителей России и СНГ стальными и чугунными напольными котлами, а также настенными котлами, стальными панельными радиаторами, газовыми водонагревателями и другими сопутствующими товарами.

«Лемакс» – лидер российского рынка бытовых газовых котлов (по данным независимого британского экспертного агентства ВЗН1А и российского агентства LITVINCHUK MARKETING). Предприятие работает на рынке с 1992 года.

«Лемакс» – обладает собственной современной производственной базой, имея в своем активе современный завод по производству бытового газового оборудования и инновационный завод по производству стальных панельных радиаторов.

«Лемакс» – единственный в России завод-производитель отопительного оборудования, на котором работают работы - высокотехнологичные итальянские и немецкие станки.

Мы ждём Ваши отзывы и предложения на сайтах компании lemax-kotel.ru и lemax-radiator.

ВНИМАНИЕ!

Постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	6
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	
3.1. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА.....	7
3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
3.3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	9
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	11
5. МОНТАЖ КОТЛА.....	11
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	
6.1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОТЛА.....	19
6.2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ.....	21
6.3. ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ.....	23
7. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ.....	24
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	25
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	26
10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ.....	27
11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	27
12. КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ.....	28
13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	29
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ.....	31
15. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.....	32



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Котлы настенные электрические отопительные ECO-3, ECO-4,5, ECO-6, ECO-7,5, ECO-9, ECO-12, ECO-15, ECO-18 (далее - котлы) предназначены для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией, со строительным объемом до 30м², 45м², 60м², 75м², 90м², 120м², 150м², 180м² соответственно. Тепловые потери помещения не должны превышать номинальную тепловую мощность котла.

Тепловая мощность котлов контролируется электронным датчиком и регулируется блоком управления котла. Текущая температура нагрева отображается на панели управления котла.

С помощью соответствующих сенсорных кнопок можно установить желаемую температуру воды. Высокий технический уровень котлов обеспечивается использованием лучших комплектующих мировых производителей. Для экономного использования электроэнергии котлы имеют три степени тепловой производительности, которые помогают подобрать необходимую мощность в соответствии с тепловыми потерями здания.

1.2. Котлы предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 220В ± 10% и частотой 50 Гц (для ECO-3, ECO-4,5, ECO-6, ECO-7,5) и 380 ± 10% и частотой 50 Гц (для ECO-6, ECO-7,5, ECO-9, ECO-12, ECO-15, ECO-18) с защитным заземлением корпуса и могут эксплуатироваться при параллельном подключении в единую отопительную систему.

1.3. Работы по подключению к электрической сети должны выполнять только работники энергоснабжающей организации (РЭС), специалисты сервисного центра или лицензированными электромонтажными фирмами по техническим условиям владельца электросетей в соответствии с инструкцией по эл. снабжению индивидуальных жилых домов и иных инженерных сооружений утвержденной Главгосэнергонадзором № 42-6/8-ЭТ, от 21.03.94 г.

1.4. Монтаж оборудования должны выполнять организации, имеющие соответствующее разрешение на выполнение этих работ, согласно действующим нормам, правилам и инструкциям. Техническое обслуживание и ремонт оборудования должны выполнять сотрудники авторизированного сервисного центра (АСЦ), или иной специализированной организацией, имеющей допуск на проведение данного вида работ, которые имеют допуск не ниже третьей группы по электробезопасности.

1.5. Котёл может применяться совместно с другими отопительными котлами в качестве как основного, так и резервного источника тепла.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности и не принимает претензий по работе котла при невыполнении или нарушении потребителем требований, изложенных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в паспорт и руководство по эксплуатации без предупреждения Потребителя.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки котла входят:

- котел отопительный - 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.
- упаковка - 1 шт.


Примечание:

Вспомогательные материалы для монтажа устройства в комплект поставки не входят и должны быть приобретены отдельно.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

3.1. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА.

Котел отопительный электрический ECO-3, ECO-4,5, ECO-6, ECO-7,5, ECO-9, ECO-12, ECO-15, ECO-18 изображен на рис. 1.

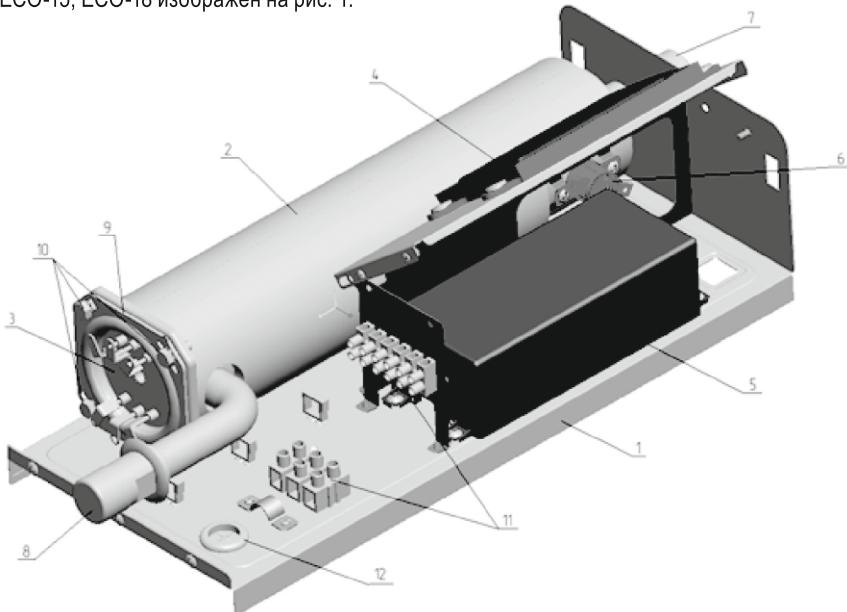

**Рисунок 3.1. Котел отопительный электрический
ECO-3, ECO-4,5, ECO-6, ECO-7,5, ECO-9, ECO-12, ECO-15, ECO-18**

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 – Каркас; | 8 – Патрубок G3/4" (обратной линии); |
| 2 – Теплообменник с изоляцией; | 9 – Фланец и уплотнительное кольцо; |
| 3 – Блок ТЭН; | 10 – Болты крепления фланца; |
| 4 – Панель управления; | 11 – Клеммы электропитания котла,
насоса и комнатного термостата; |
| 5 – Блок питания и реле; | 12 – Заглушка-уплотнитель. |
| 6 – Термовыключатель; | |
| 7 – Патрубок G3/4" (подающей линии); | |

3.1.1. Котел, согласно Рис. 1, представляет собой каркас поз.1 на котором закреплен теплообменник из нержавеющей стали с теплоизоляцией поз.2. В нижней части теплообменника расположен блок трубчатых электронагревателей (ТЭНов) поз.3.

3.1.2. Спереди расположен сенсорный блок управления поз.4 для настройки и контроля за температурой воды в системе отопления в пределах от +30°C до +80°C и воздуха в помещении от +10°C до +40°C.

3.1.3. Защитный термовыключатель поз.6 служит для отключения котла при аварийном превышении температуры, когда температура нагрева превышает +105°C.

3.1.4. Блок клеммных колодок поз.11 служит для подключения силового кабеля электросети, насоса и комнатного термостата «».

3.1.5. Заглушка-уплотнитель поз.12 предназначена для изоляции корпуса от сетевого кабеля. В нижней и верхней части котла расположены патрубки для присоединения котла к системе отопления поз.7 и поз.8.

3.1.6. Датчик температуры котла расположен внутри трубы блока ТЭНов (модель ES-3) или на корпусе теплообменника котла.

3.1.7. Плата реле с блоком питания поз.5.

3.1.8. ТЭН внутри теплообменника крепится с помощью фланца поз.9 и болтов поз.10. Герметичность обеспечивает силиконовая прокладка между ТЭНом и теплообменником. Котел облицован съемной декоративной панелью. Габаритные размеры котла приведены на Рис. 2. и Рис. 3. Схема подключения котла к электросети приведена на рисунках 6.1., 6.2., 6.3. в зависимости от модели котла.

3.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1.

Описание параметра	ECO-3	ECO-4,5	ECO-6	ECO-7,5	ECO-9	ECO-12	ECO-15	ECO-18
1. Потребляемая мощность, кВт	3	4,5	6	7,5	9	12	15	18
1.1. Степень мощности «I», кВт	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6
1.2. Степень мощности «II», кВт	2	3	4	5	6	8	10	12
2. Мощность (макс.), кВт, ±10%	3	4,5	6	7,5	9	12	15	18
3. Коэффициент полезного действия, %				99				
4. Номинальное напряжение, В, ±10%	220	220	220/380	220/380	380	380	380	380
5. Номинальный ток (макс.), А, ±10%	14	21	27/3x10	34/3x12	3x14	3x18	3x23	3x27
6. Номинальная частота тока, Гц				50				
7. Сечение кабеля (меди CU), мм ²	3x2,5	3x4	3x4/5x1,5	3x6/5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4
7.1. Сечение кабеля (алюминий AL), мм ²	3x4	3x4	3x6/5x2,0	3x6/5x2,5	5x4	5x6	5x6	5x6
8. Максимальная температура воды, °С					80*			
9. Номинальное рабочее давление воды в отопительной системе (мин./макс.), МПа					0,15 (0,05/0,3)			
10. Регулирование температурой воды, диапазон, °С					Электронное, от 30°С до 80°С			
11. Регулирование температурой воздуха в помещении, диапазон, °С					Электронное, от 10°С до 40°С *			
14. Размер присоединительных патрубков: - обратной линии - подающей линии					G3/4			
					G3/4			
12. Габаритные размеры, мм: - высота - ширина - глубина	512			662			650	
	190			190			250	
	118			118			135	
13. Масса, кг, не более:	- нетто	4,5		6	6,5		7,8	
	- брутто	5		6,5	7		9	

* - колебания температуры ± 10°С

3.3. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

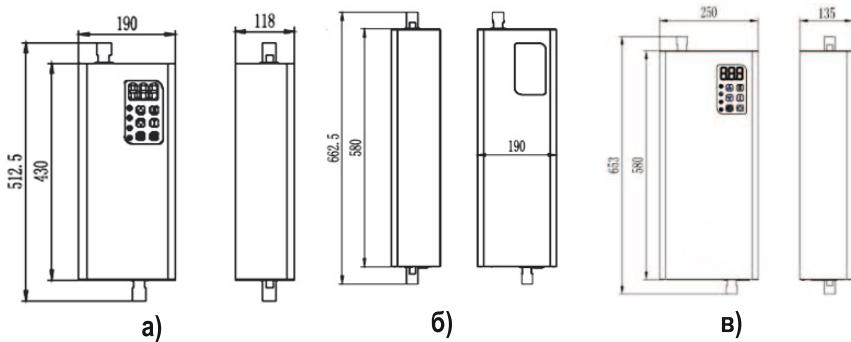


Рисунок 5.1. Габаритные размеры.

а) ECO-3, ECO-4,5; б) ECO-6, ECO-7,5, ECO-9, ECO-12; в) ECO-15, ECO-18


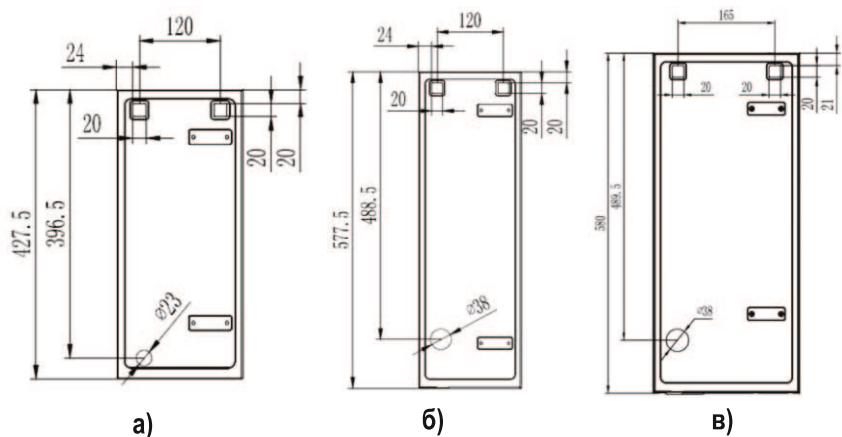


Рисунок 5.2. Монтажные размеры для крепления на стены.

Вид с тыльной стороны котла.

а) ECO-3, ECO-4,5; б) ECO-6, ECO-7,5, ECO-9, ECO-12; в) ECO-15, ECO-18

ВИД СНИЗУ

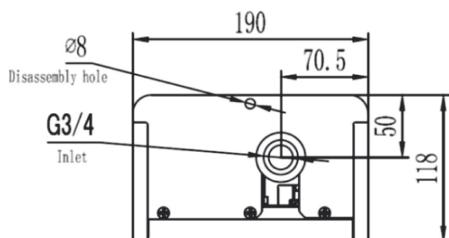

ВИД СВЕРХУ


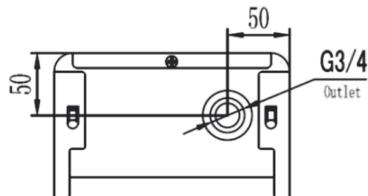


Рисунок 5.3. Габаритные размеры для подключения
к системе отопления ECO-3, ECO-4,5.

ВИД СНИЗУ

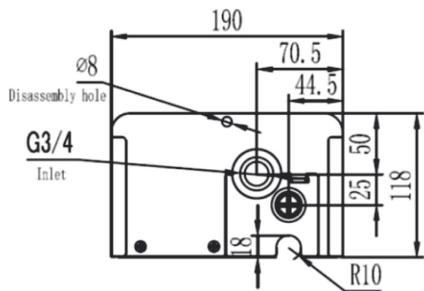

ВИД СВЕРХУ


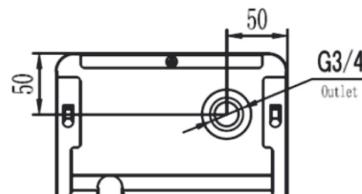


Рисунок 5.4. Габаритные размеры для подключения
к системе отопления ECO-6, ECO-7,5, ECO-9, ECO-12, ECO-15, ECO-18.

ВИД СНИЗУ

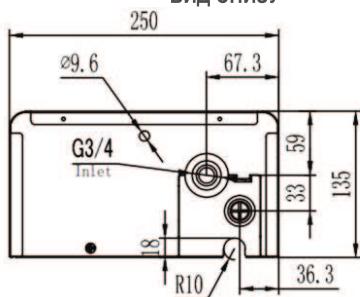

ВИД СВЕРХУ

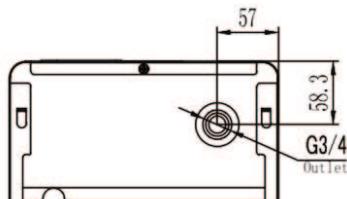


Рисунок 5.5. Габаритные размеры для подключения
к системе отопления ECO-15, ECO-18.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение котла к электросети производить тремя одножильными проводами в случае подключения к сети 220В (L - N - PE) или пятью одножильными проводами при подключении к сети 380В (3xL - N - PE). Сечения проводов показаны в Таблице 1 п.7.

4.2. При подключении котла необходимо выполнить защитное заземление в соответствии с требованиями НПА ОП 40.1-1.20-98 "Правил безопасной эксплуатации электроустановок".

Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

4.3. Эксплуатация котла разрешается лицам, достигшим 18-го летнего возраста, которые ознакомились с данной установкой и получили инструктаж по правилам безопасности и эксплуатации электрического оборудования от работников энергоснабжающей организации (РЭС) или специалистов АСЦ.

4.4. Котел для эксплуатации должен быть установлен с соблюдением всех нормативных требований, действующих норм, правил и инструкций.

4.5. Не допускается:

- пользоваться котлом при неисправной автоматике безопасности, разбирать и ремонтировать ее самостоятельно;
- эксплуатировать котел в закрытой системе отопления без предохранительного клапана 3 бар, циркуляционного насоса и расширительного бака;
- пользоваться котлом без защитного заземления;
- пользоваться горячей водой из системы отопления для бытовых нужд.

4.6. Все электрические подключения к котлу и устранения неисправностей следует выполнять после отключения котла от электросети.

4.7. При обнаружении неисправностей (СМ п.8 руководства) в работе котла немедленно обратиться в ближайший к Вам АСЦ или энергоснабжающую организацию (РЭС) и до устранения неисправностей котел не использовать.

4.8. Техническое обслуживание электрической части должно проводиться лицами, имеющими допуск не ниже III группы по электробезопасности.

5. МОНТАЖ КОТЛА

Работы по подключению к электрической сети должны выполнять только рабочие монтажной организации, специалисты сервисного центра, которые имеют допуск не ниже III группы электробезопасности при обязательном выполнении требований ПУЭ, ПТЭ и ПТБ и действующего законодательства Российской Федерации.

ВНИМАНИЕ! Защитное заземление котла обязательно! Без подключения котла к контуру заземления гарантийные обязательства на котел не распространяются.

5.1. Установку и монтаж котла следует выполнять согласно проектной документации. Устанавливать котел необходимо так, чтобы расстояние до легковоспламеняющихся материалов и строительных конструкций составляла не менее 0,25 м. Необходимо обеспечить свободное пространство над котлом не менее 300 мм и под котлом не менее 500 мм для проведения обслуживания и регламентных работ.

Внимание! Если это условие не будет выполнено, возможные дополнительные расходы Потребителем за демонтаж котла с места установки.

5.2. Монтаж котла на стену необходимо проводить после оценки несущей способности стены для безопасного и надежного подвешивания котла. Котел необходимо прикрепить только в вертикальном положении (выход из котла вверху, вход в котел внизу) соответствующим соединяющим материалом (дюбели, болты и др.) согласно Рисунка 3.

5.3. В помещении должна быть температура воздуха от +5°C до + 40°C, относительная влажность не более 85%. Запрещено устанавливать котел в душевых, ванных комнатах или в помещении с повышененной влажностью!!!

5.4. Подключение котла к электрической сети.

Снять облицовку, открутив сверху и снизу винты. Подключить котел к электрической сети с помощью зажимов (согласно Рис. 6). Монтаж силовых цепей выполнить от автоматического выключателя до клеммы XT1 (L-N-PE) проводом ПВС сечением в соответствии с табл.1, к насосу проводом ПВС 3x0,75мм² клеммная колодка XT2 (L-N-PE). Монтаж цепей управления для подключения датчика температуры выполнить проводом МГШВ 0,75мм². Длина провода до 30 метров. Если требуется увеличить длину провода, нужен кабель большего сечения. Подключение котла к эл. сети должно осуществляться только при отключенной эл. сети, или отключенным питающим кабелем.

5.5. Котел подключают, в зависимости от мощности, к однофазной электрической сети напряжением 220В частотой 50Гц или к трех фазной электрической сети с номинальным напряжением 380В частотой 50Гц.

Перед котлом обязательно установить автоматический выключатель, технические характеристики которого соответствуют параметрам, которые приведены в таблице 2.

ВАЖНО! Подключение котла к контуру заземления обязательно.

Таблица 2.

Тип котла	ECO-3	ECO-4,5	ECO-6, ECO-7,5	ECO-9	ECO-12	ECO-15	ECO-18
Автоматический выключатель, двухполюсный с током нагрузки, А не менее (при 220В)	20	25	40	-	-	-	-
Автоматический выключатель, трех полюсный с током нагрузки, А не менее (при 380В)	-	-	16	20	25	30	40

5.6. Подключение котлов ECO-6, ECO-7,5 к сети 1x220В, 50Гц.

Для подключения примените перемычку

Рис.5.6. (в комплекте с котлом). Необходимо установить перемычку на клеммы L1-L2-L3 клеммной колодки XT1 и к клемме L1 подключить фазный провод.



Рис. 5.6.
Перемычка, 3 клеммы.

5.7. Подключение комнатного терmostата.

5.7.1. Отключить автоматический выключатель.

5.7.2. Снять облицовку, открутив сверху и снизу винты. Подключить к котлу комнатный термостат с помощью зажимов (согласно Рис. 6, клеммы ). Подключение термостата выполнить проводом ПВС 2x1 мм². Длина провода до 30 метров. Если требуется увеличить длину провода, нужен кабель большего сечения.

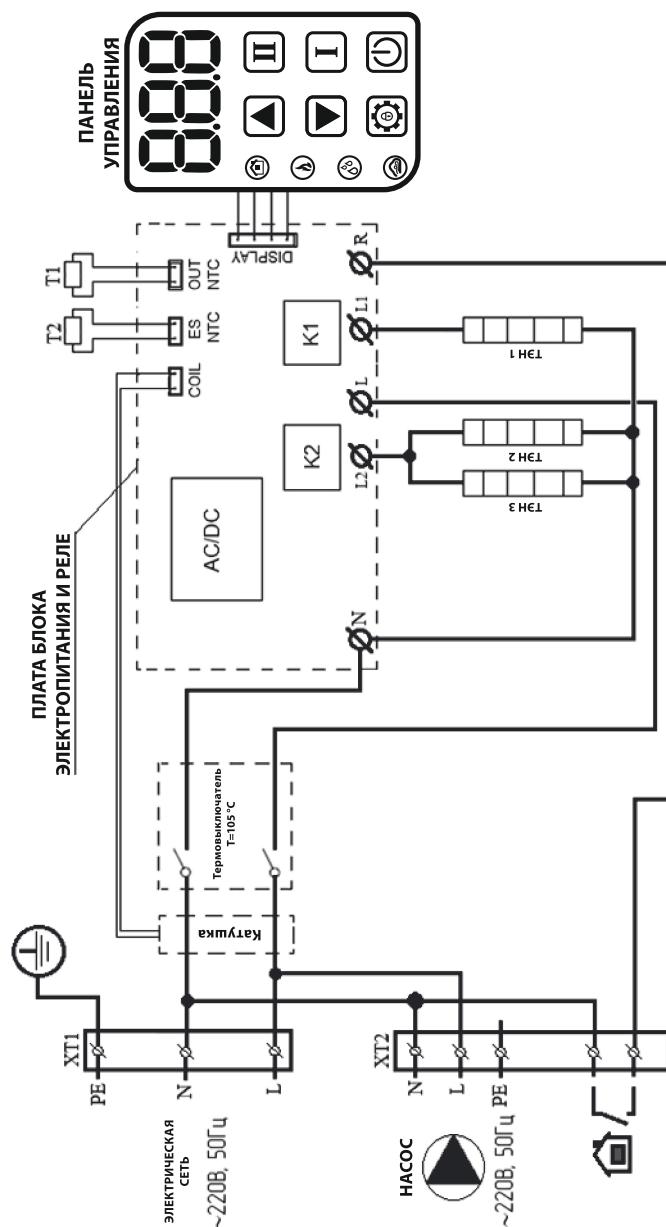


Рисунок 5.7. Схема электрическая принципиальная котлов ECO-3, ECO-4.5 (220B)

T₁ - датчик температуры колла, T₂ - датчик температуры воздуха в комнате,
 K1, K2 - реле,  - комнатный термостат

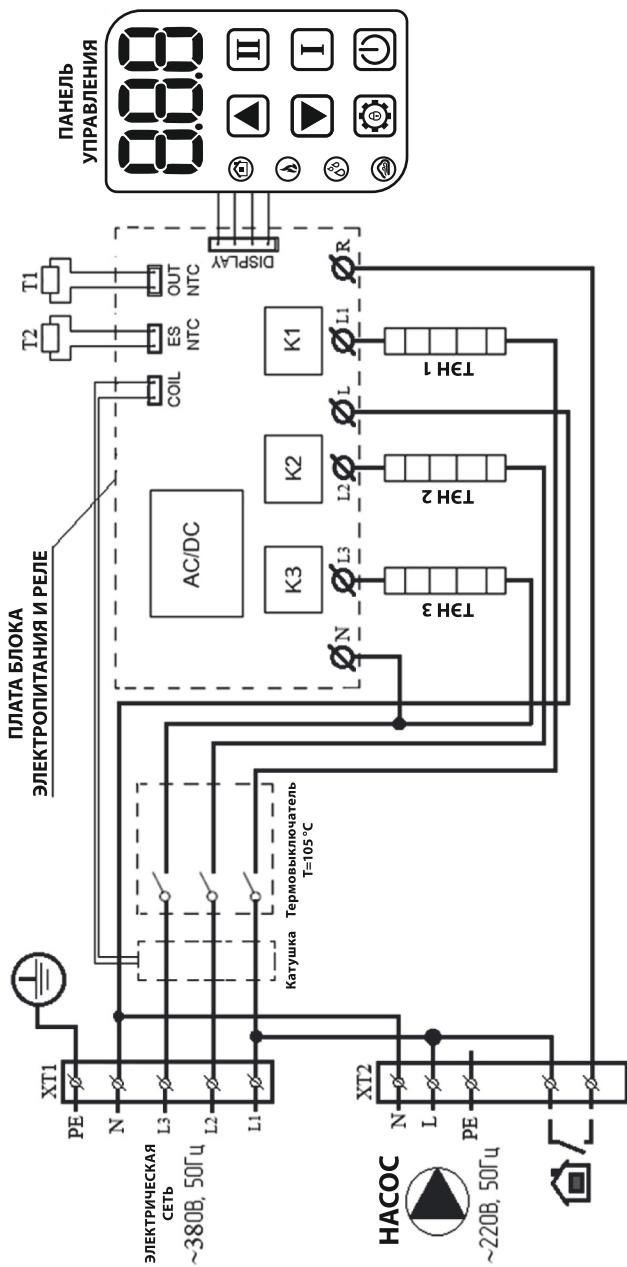


Рисунок 5.8. Схема электрическая принципиальная котла ЕКО-6.

Подключение к электрической сети 380В.

T1 - датчик температуры котла, T2 - датчик температуры воздуха в комнате, K1, K2, K3 - реле, - комнатный терmostat

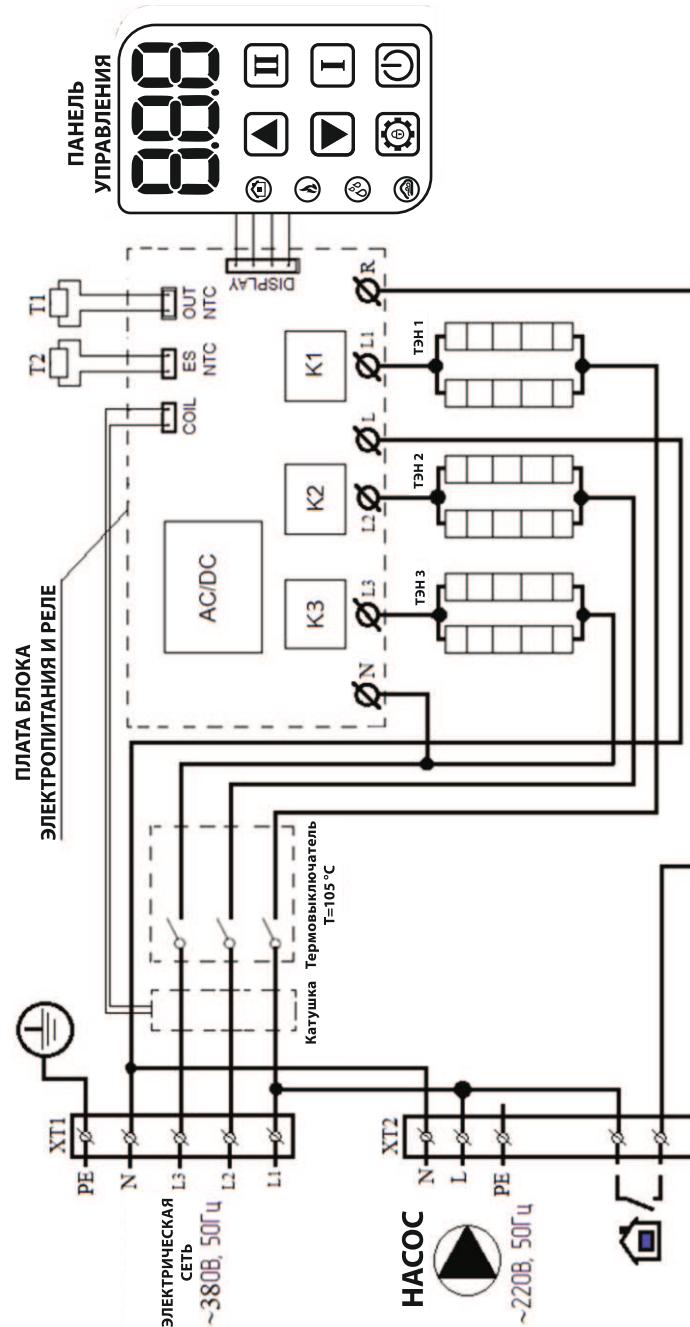


Рисунок 5.9. Схема электрическая принципиальная котлов ECO-7.5, ECO-9, ECO-12

Подключение к электрической сети 380В.

T1 - датчик температуры котла, T2 - датчик температуры воздуха в комнате, K1, K2, K3 - реле,  - комнатный термостат

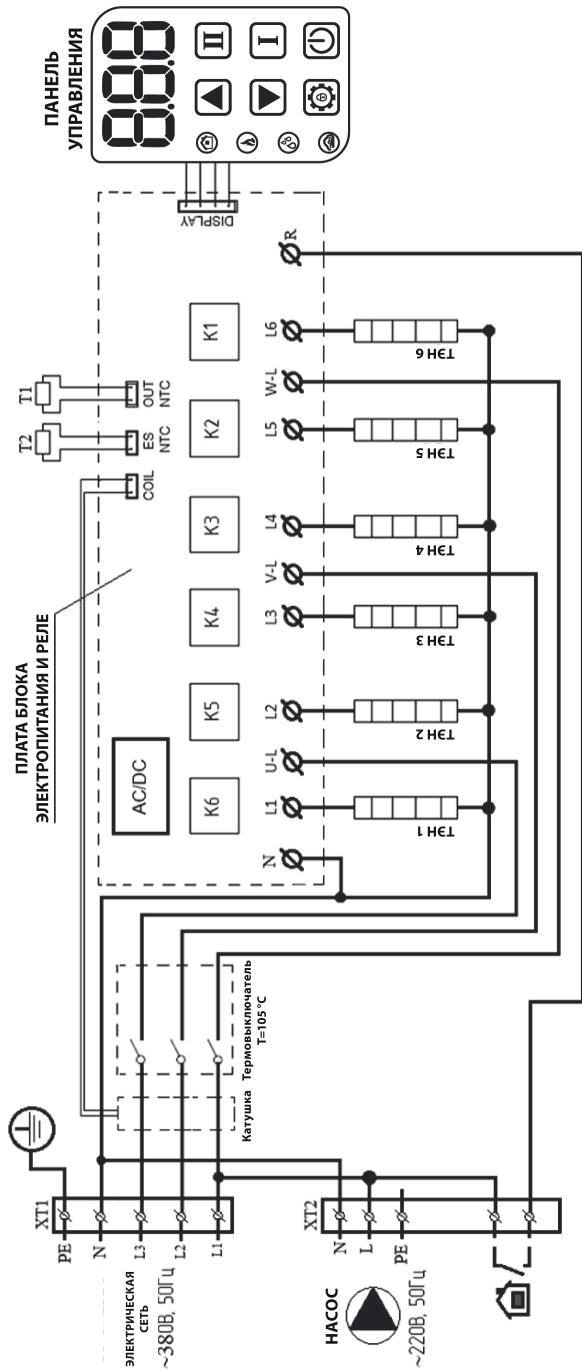


Рисунок 5.10. Схема электрическая принципиальная котлов ЕСО-15, ЕСО-18.

Подключение к электрической сети 380В.

Датчик температуры котла, D2 - датчик температуры воздуха в помещении, K1, K2, K3, K4, K5, K6 - реле, - комнатный термостат

5.8. Подключить котел к системе отопления с помощью уплотнительных материалов (фум, пакля, лен, жидкий герметик).

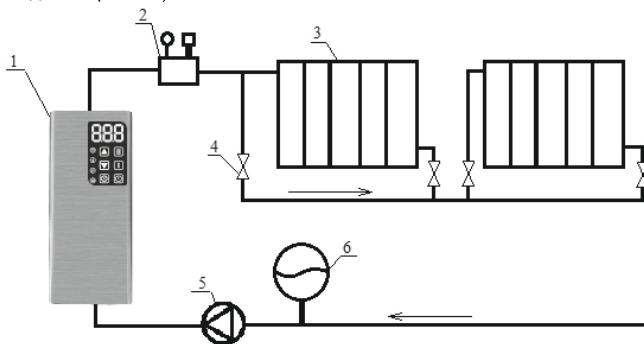


Рисунок 5.11. Примерная схема однотрубной системы отопления с принудительной циркуляцией.

1-котел, 2-группа безопасности, 3-радиатор, 4-кран, 5-насос, 6-расширительный бак.

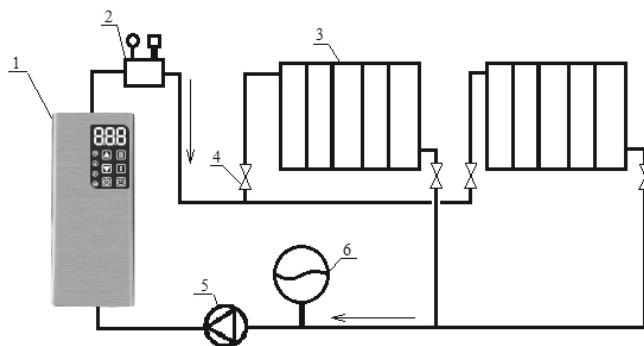


Рисунок 5.12. Примерная схема двухтрубной системы отопления с принудительной циркуляцией.

1-котел, 2-группа безопасности, 3-радиатор, 4-кран, 5-насос, 6-расширительный бак

Перед заполнением системы отопления ее необходимо несколько раз промыть для удаления возможных загрязнений.

5.9. В закрытых системах отопления, работающих под избыточным давлением до 3 бар, необходимо установить в верхней точке системы отопления автоматический воздухоотводчик, а на выходе из котла группу безопасности (предохранительный клапан 3 бар и манометр). Расширительный бак устанавливается перед котлом и насосом для компенсации теплового расширения воды, и должен иметь размер указанный в проектной документации, но не менее 10% от объема воды в системе отопления.

ВАЖНО! Между группой безопасности и котлом не должно быть никаких запорных элементов.



5.10. Теплоноситель в системе отопления котла - вода. Наполнить систему отопления водой, открыв предварительно запорные вентили (при наличии) в системе отопления.

Эксплуатация котла с низким давлением теплоносителя (менее 0,15 атмосфер) может привести к повреждению котла и элементов системы отопления.

ВАЖНО! Проверьте отсутствие протечек.

Предупреждаем Владельца о необходимости уделять повышенное внимание качеству воды, используемой для отопительной системы. Вода ни в коем случае не должна быть кислой, а именно должна иметь pH выше 7 и минимальную карбонатную жесткость не более 0,7 мг-экв/л. При значении pH меньше 7 повышается кислотность воды, и она становится коррозионно опасной. При использовании жесткой воды с карбонатной жесткостью более 0,7 мг-экв/л происходит отложение известкового налета на ТЭНах, стенках теплообменника котла и запорно-регулирующей арматуры, что приводит к снижению теплопередачи и перерасхода электроэнергии. В местах интенсивного образования налета стенка теплообменника может перегреваться, в результате чего могут появиться деформации и трещины.


5.11. Включить автоматический выключатель и произвести пуск котла (СМ п.5).

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОТЛА.

6.1.1. Панель управления.

ВНИМАНИЕ! Все кнопки панели управления и индикации котла имеют сенсорную характеристику. Достаточно приложить или прикоснуться пальцем руки к индикатору кнопки для активации действия. Запрещено нажимать на кнопки с применением чрезмерной силы для предотвращения повреждения панели.

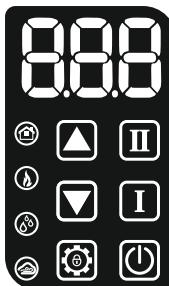

Панель управления предназначена для настройки рабочих режимов котла, установки температуры нагрева и отображения информации о состоянии котла.

ОСНОВНЫЕ ЗНАКИ И ОПИСАНИЕ КНОПОК:

- 888** – Цифровой дисплей отображает температуру (°C) и сервисные знаки (E, S).
- (P)** – Кнопка «СЕТЬ». Включено светит белым цветом, выключено светит красным цветом.
- (E)** – Кнопка «Настройка».
- (I)** – Кнопка первая ступень мощности. Включено - подсвечивается, выключено - гаснет.
- (II)** – Кнопка вторая ступень мощности. Включено - подсвечивается, выключено - гаснет.
- (▲) (▼)** – Кнопки увеличение и уменьшение температуры.
- (H)** – Индикатор режима нагрева с комнатным термостатом с сухим контактом (ON/OFF).
- (F)** – Индикатор работы котла при нагревании отопления.
- (W)** – Индикатор режима нагрева «Нагрев воды отопления» - нагрев воды отопления до установленной температуры.
- (A)** – Индикатор режима нагрева «Температура воздуха». Нагрев отопления до установленной температуры в комнате. Контроль температуры в комнате по электронному датчику температуры (T2 см рис.6). Нагрев воды в системе отопления до установленной температуры в режиме «Нагрев воды отопления».



Любое нажатие на кнопку активной панели управления сопровождается однократным звуковым сигналом.

6.1.2. Порядок включения и выключения котла.

Если питание котла включено и светит кнопка «СЕТЬ» красным светом, котел находится в режиме «Выкл». Нажмите кнопку . Звучит звуковой сигнал, все сенсорные кнопки освещаются. На цифровом дисплее отображается температура воды в котле. Котел переходит в режим включен (белый свет) и находится в рабочем состоянии. Нажмите кнопку снова, цифровой дисплей отключается, а котел вернется в режим «Выкл».

6.1.3. Порядок работы и настройки котла.

Внимание! Если котел находится длительное время в режимы ожидания или работы, надо коснуться кнопки на 2-3 секунды для активации дисплея панели управления.

1. В рабочем состоянии нажмите кнопку I-й ступени . Индикатор нагрева и индикатор режима светятся. Мощность I-й ступени СМ табл.1. Нажмите кнопку I-й ступени еще раз, индикатор нагрева гаснет.
2. В рабочем состоянии нажмите кнопку II-й ступени . Индикатор нагрева и индикатор режима воды светятся. Мощность II-й ступени СМ табл.2. Нажмите кнопку II-й ступени, индикатор нагрева воды гаснет.
3. В рабочем состоянии нажмите кнопки I-й ступени и II-й ступени . Индикатор нагрева и индикатор режима светятся. Мощность I-й ступени и II-й ступени см. табл.1. Снова нажмите кнопку и I-й ступени и II-й ступени мощности, индикатор режима нагрева воды гаснет. До тех пор, пока светят активные кнопки и , индикатор нагрева светится при включенных нагревательных элементах (ТЭНах).

6.2. РЕЖИМЫ РАБОТЫ.

6.2.1. Нагрев помещений в режиме «Нагрев воды отопления» (контролируется температура теплоносителя).

В этом режиме котел контролирует и поддерживает температуру нагрева воды в системе отопления.

В рабочем состоянии нажмите (2-3сек.) кнопку Настройка  по умолчанию светится режим , а кнопки   не активированы. Нажмите на кнопку  еще несколько раз и выберите режим  . Мигает 10 раз установленная температура отопления. Пока мигает температура, нажмите на подсвеченные кнопки   для изменения температуры в этом режиме. После изменения температуры 10 раз мигает дисплей, запоминаются изменения и котел возвращается к работе. В этом режиме котел нагревает воду в системе отопления до установленной температуры и поддерживает ее на заданном уровне.

Кнопками  и  выберите нужную мощность.

6.2.2. Нагрев помещений в режиме «Температура воздуха» (с датчиком температуры воздуха).

В этом режиме котел контролирует и поддерживает температуру воздуха в помещении, где установлен датчик температуры воздуха (СМ Рис.6, датчик «T2»). Датчик температуры воздуха прикреплен к обратному трубопроводу внутри котла. Рекомендуется устанавливать датчик напротив входной двери в комнате, на высоте 1,2 ÷ 1,5 м.

1. В рабочем состоянии нажмите (2-3сек.) кнопку Настройка  по умолчанию светится режим , а кнопки   не активированы. Нажмите на кнопку  еще несколько раз и выберите режим  . Мигает 10 раз установленная температура отопления. Пока мигает температура нажмите на подсвеченные кнопки   для изменения температуры в этом режиме. После изменения температуры 10 раз мигает дисплей, запоминаются изменения и котел возвращается к работе. В этом режиме установленная температура теплоносителя.

2. Нажмите на кнопку  еще несколько раз и выберите режим  . Мигает 10 раз установленная температура воздуха. Пока мигает температура нажмите на подсвеченные кнопки   для изменения температуры в этом режиме. После изменения температуры, 10 раз мигает дисплей, запоминаются изменения и котел возвращается к работе. В этом режиме индикация температуры на панели управления отображается в последовательности - 20 сек. температура воздуха, 10 сек. температура котла.

Кнопками  и  выберите нужную мощность.

ВНИМАНИЕ!

В рабочем состоянии котла должны быть включены кнопки   , или  и  .

ВНИМАНИЕ! При работе котла в режиме  температура нагрева теплоносителя должна быть выше температуры в помещении, в котором установлен датчик температуры воздуха!



6.2.3. Нагрев помещений режим «Термостат» (с комнатным термостатом).

В этом режиме котел контролирует и поддерживает температуру воздуха в помещении, где установлен комнатный термостат (СМ Рис.6, клеммы «») с «сухим» контактом.

Подключите комнатный термостат согласно п. 10.6.

1. В рабочем состоянии нажмите (2-3сек.) кнопку Настройка по умолчанию светится режим , а кнопки не активированы. Нажмите на кнопку еще несколько раз и выберите режим . Мигает 10 раз установленная температура отопления. Пока мигает температура нажмите на подсвеченные кнопки для изменения температуры в этом режиме. После изменения температуры 10 раз мигает дисплей и запоминается установленная температура теплоносителя.

2. Нажмите на кнопку еще несколько раз и выберите режим . Котел принимает команду для включения от комнатного термостата. После изменения режима работы через 10 сек. запоминаются изменения и котел возвращается к работе. На дисплее отображается актуальная температура воды в котле.

Во время работы котла в режиме отопления на дисплее отображаются кнопка и попаременно каждые 20 сек. индикаторы нагрева , режимов , , и актуальная температура теплоносителя в этих режимах.

Примечание. После проведения настроек котла работа на нагрев начинается через 50 сек.

ВНИМАНИЕ!

В рабочем состоянии котла должны быть включены кнопки , или и .

ВНИМАНИЕ! При работе котла в режиме нагрева температура нагрева теплоносителя должна быть выше температуры в помещении, в котором установлен датчик температуры воздуха!

6.3. ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ.

6.3.1. Режим блокировки от детей.

Режим блокировки панели управления от детей автоматически активируется, если на котле не будет никакой операции в течение 20 секунд. Также функция блокировки активируется при нажатии на кнопку  в рабочем состоянии в течении 5 сек.

6.3.2. Защита от перегрева.

Если температура воды в котле превышает 90°C, то появляется код ошибки E3 (мигает) и нагрев прекращается, пока температура воды в котле не снизится до 65°C. После снижения температуры воды котел возвращается в рабочее состояние. После повторения перегрева, котел перестает нагревать и на дисплее отображается ошибка E3. Нужно обратиться в сервисную организацию.

Если температура нагрева воды в котле превысит 105°C, тогда сработает аварийный термостат, который отключит котел от электросети.

Для восстановления работы котла необходимо отключить котел от электросети, выключить автоматический выключатель на входе в котел. Снять переднюю панель и проконтролировать отсутствие напряжения на клеммах котла соответствующим исправным инструментом. Открутить винты панели управления и аккуратно отвести в сторону панель управления.

Нажать на кнопку защитного термостата. Все операции повторить в обратном порядке. Если при включении главного автоматического выключателя котел не включиться, то необходимо вызвать специалиста сервисной организации.

6.3.3. Защита от замерзания.

Данная функция защищает котел от замерзания и активная для всех режимов работы. При снижении температуры в котле ниже +5°C или температура в помещении, где установлен датчик температуры воздуха «T2» (СМ Рис.6) будет ниже +5°C, то котел включится на максимальную мощность. Котел вернется в рабочее состояние после нагрева воды в системе отопления до +30°C или после нагрева воздуха в помещении до +10°C. Эта функция активна при условиях, если котел подключен к электросети.



7. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Электрический котел обрабатывает и отображает коды неисправности, которые отображаются на дисплее панели управления.

Все возможные неисправности и методы их устранения сведены в таблицу.

Код ошибки	Описание неисправности	Возможная причина	Устранение
E1	Отсутствие информации от датчика котла T1	Отсутствует контакт клеммы датчика с платой, обрыв контакта	Установите клемму датчика в соответствующий разъем на плате Обратитесь в сервисный центр
E1		Температура среды котла не в диапазоне измерения датчика	Обратитесь в сервисный центр
E1		Неисправный датчик	Обратитесь в сервисный центр
E2	Отсутствие информации от датчика температуре воздуха T2	Отсутствует контакт клеммы датчика с платой, обрыв контакта	Установите клемму датчика в соответствующий разъем на плате Обратитесь в сервисный центр
E2		Температура среды котла не в диапазоне измерения датчика	Котел будет работать в режиме нагрева системы отопления Обратитесь в сервисный центр
E2		Неисправный датчик	Обратитесь в сервисный центр
E3	Перегрев	Котел получил значительный перегрев больше 80°C	Отключите котел от электросети Проверьте: - давление воды в системе отопления - краны системы отопления открыты или нет - работу насоса Обратитесь в сервисный центр
S1	Утечка тока	Возможный ток утечки	Обратитесь в сервисный центр
	Нет световой индикации кнопки питания	Отсутствует напряжение электропитания	Проверить главный автоматический выключатель на входе в котел
		Сработал защитный термостат перегрева	Нажмите кнопку защитного термостата перегрева или обратитесь в сервис к специалисту
		Сработал защитный предохранитель в блоке реле	Замените предохранитель в блоке реле
		Отсутствует контакт платы управления с блоком питания	Подсоединить разъем к блоку питания
	Котел не нагревает до заданной температуры (80°C)	Котел греет одним ТЭНом или недостаточно установлена температура нагрева	Проверьте настройки см п.6
		Мощность котла не соответствует системе отопления	Заменить на котел с более высокой мощностью
		Вышел из строя ТЭН или кабель в котле	Обратитесь в сервисный центр
		Вышел из строя блок реле	Обратитесь в сервисный центр
		Вышел из строя датчик температуры	Обратитесь в сервисный центр
	Котел не реагирует на команды комнатного терmostата	Отсутствует контакт котла с термостатом	Проверьте работу термостата и целостность кабеля и соединений Обратитесь в сервисный центр
		Вышел из строя блок реле или панель управления	Обратитесь в сервисный центр
	Отсутствует любая реакция на блоке управления	Вышел из строя блок управления	Обратитесь в сервисный центр

После окончания отопительного сезона необходимо отключить котел от электросети и почистить внешние части от пыли и грязи.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Виды и периодичность технического обслуживания:

8.1. Текущее техническое обслуживание при работе котла (проводит Владелец):

- визуальное наблюдение за работоспособностью котла;

- очистка наружных поверхностей от пыли и грязи сухой тряпкой.

8.2. Плановое техническое обслуживание один раз в год с обязательной отметкой в таблице учета работ по плановому техническому обслуживанию (стр.25). Техническое обслуживание не считается ремонтом и не может быть основанием для замены товара или оплаты проведенных работ.

К техническому обслуживанию относятся следующие работы:

- проверка технического состояния сборочных единиц без их разборки, устранение протечек;

- проверка состояния заземления.

ВНИМАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ проводится не реже одного раза в год СПЕЦИАЛИСТОМ сервисного центра или иной специализированной организацией имеющей допуск на проведение данного вида работ.

ВНИМАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ должно проводиться при отключенном эл. питании котла.

8.3. Текущий ремонт.

Текущий ремонт проводится для обеспечения или восстановления работоспособности котла с целью предотвращения крупных поломок.

В текущий ремонт входит следующий перечень работ:

- устранение повреждений, выявленных при техническом обслуживании;

- затяжка ослабленных креплений;

- разборка котла с целью удаления накипи ТЭНов путем протирания тряпкой, смоченной столовым уксусом (концентрация 9%), с последующим механическим удалением металлическим скребком;

- замена поврежденных элементов электрооборудования;

- проверка состояния прокладок и при необходимости их замена.

ВНИМАНИЕ текущий ремонт ПРОВОДИТСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ сервисного центра.

ПОМНИТЕ! Невыполнение вышеуказанных требований может привести к несчастным случаям и отказу в гарантийном обслуживании оборудования.



9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель: «С Плюс К Техник Кфт», Вай Адам Крт. 4-6 / 2 Ем.208 Н-4400 м. Ньиредъхаза, Венгрия («S Plusz K Technik Kft», Vay Adam Krt. 4-6 / 2 Em.208 H-4400 Nyiregyhaza, Hungary).

9.1. Производитель гарантирует соответствие котла требованиям указанных нормативных документов при условии соблюдения Потребителем правил, изложенных в данном руководстве.

9.2. Дата изготовления котла указана на упаковке.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации котла - 24 месяца.

9.4. Срок службы котла – 8 лет. Производитель гарантирует возможность использования товара по назначению в течение срока службы при условии выполнения требований данной инструкции по эксплуатации и проведения ежегодного технического обслуживания.

9.5. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт котла и его компонентов.

Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание, а производитель не несет ответственности в случае:

- отсутствия штампа торговой организации, даты продажи и подписи продавца;
- отсутствия подписи потребителя об ознакомлении с гарантийными обязательствами;
- отсутствия отметки о введении котла в эксплуатацию;
- отсутствия подключения котла к контуру заземления;
- нарушение правил эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения котла;
- отсутствия отметки о проведении ежегодного планового технического обслуживания;
- использование котла не по назначению;
- изменения конструкции, доработки котла владельцем без согласования с предприятием-изготовителем;
- засорение теплообменника в результате образования известкового налета и механических загрязнений из системы отопления;
- нарушение других требований данной инструкции.

В случае, если котел эксплуатировался с нарушением правил или Потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, выполняющего работы по гарантийному обслуживанию котла, ремонт производится за счет Потребителя.

9.6. Котел принимается на гарантийный ремонт по заявлению потребителя (с контактными данными) только в оригинальной упаковке и с руководством по эксплуатации (оригинал с соответствующими отметками в талонах).

При выходе из строя котла предприятие-изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором используется котел, а также за возникшие последствия.

Изделие, утратившее товарный вид по вине Потребителя, обмену и возврату по гарантийным обязательствам не подлежит.

9.7. Компания которая обеспечивает гарантийное обслуживание, а также принимает жалобы и предложения на территории Российской Федерации: ООО «ЛЕМАКС», 347913, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, Николаевское шоссе 10-В, телефон горячей линии – 8-800-2008-078.

10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ

- 10.1. Котел отгружается в упаковке производителя в соответствии с требованиями технической документации.
- 10.2. Условия хранения котла на складах и в торговых организациях должны соответствовать группе С по ГОСТ 15150-69 и обеспечить сохранность от механических повреждений и коррозии.
- 10.3. Хранение и транспортировка должны выполняться в фирменной упаковке.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После завершения эксплуатации котёл необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- отключить котёл от электросети;
- перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления, слить воду из котла (при отсутствии запорных кранов слить воду из всей системы отопления);
- отсоединить трубопроводы системы отопления;
- снять котел со стены.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо помнить, что котёл является потенциально травмоопасным объектом! Поэтому при утилизации необходимо максимально обеспечить безопасность окружающих.

Демонтированный котел рекомендуется сдать в специальную организацию.



12. КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА МОНТАЖ

1. Дата монтажа _____
2. Кем произведен монтаж _____

3. Штамп монтажной организации _____ «____» 20____ год

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Дата ввода в эксплуатацию _____
2. Адрес _____
3. Наименование обслуживающей организации _____

4. Кем произведен ввод в эксплуатацию _____

Напряжение электросети «L1» ____ В, «L2» ____ В, «L3» ____ В.
Акт заземления №_____ от «____» 20____ года

Давление воды в системе отопления ____ бар.

Установленная группа безопасности (да/нет) _____

Максимальный ток отсечного автоматического выключателя ____ A.

5. Подпись лица, заполнившего талон _____
6. Подпись абонента _____ «____» 20____ год
7. Штамп организации _____ «____» 20____ год

13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1

ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № _____

Заводской номер _____

Модель котла _____

Фирма-предавец _____

« ____ » 20 ____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

Представитель организации

_____ (ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____ (подпись)
« ____ » 20 ____ г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2

ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № _____

Заводской номер _____

Модель котла _____

Фирма-предавец _____

« ____ » 20 ____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

Представитель организации

_____ (ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____ (подпись)
« ____ » 20 ____ г.

КОРЕШОК ТАЛONA

на гарантийный ремонт котла _____.
Изъят « ____ » 20 ____ г. Представитель организации

КОРЕШОК ТАЛONA

на гарантийный ремонт котла _____.
Изъят « ____ » 20 ____ г. Представитель организации



15. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Алтайский край	Барнаул	Барнаулгаз	(3854) 30-44-04
	Барнаул	Газпром газораспределение Барнаул	(3852) 28-20-00
	Барнаул	Единая Служба Газа	8-800-700-18-32, 8-800-250-18-32
	Бийск	Барнаулгаз	(3852) 28-40-00
	Новоалтайск	Новоалтайскогаз	(38532) 5-63-93, 600-420
Астраханская область	Астрахань	Астраханьоблгаз	(8512) 39-23-25, 39-00-56
	Астрахань	КВ - Сервис	(8512) 29-62-40
Белгородская область	Белгород	ИП Валиуллин Радик Равильевич	8-906-608-02-04, 8-904-086-22-05
	Белгород	ИП Шербаков Е.Д.	8-903-642-00-03
	Белгород	ИП Уколов В.В.	(4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05
	Белгород	ИП Гринев Ю.И.	(4722) 500-558, 8-903-642-05-58
	Белгород	СИ Инвест	(4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10
	Балуки	Аква Терм	(47236) 3-77-18
	Губкин	ГазоСокол	8-993-385-00-00
	Губкин	ИП ТройГарант	(4744) 5-50-24
	Дятьково	ВИЛ	8-910-322-43-15
	Острогожский	ИП Свистунов М. В.	8-920-570-73-67
Брянская область	Старый Оскол	ГазСтройГрант	8-910-327-65-88
	Старый Оскол	ИП Копесник М.В.	(4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69
	Старый Оскол	ИП Трубников И.П.	(4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71
	Старый Оскол	Термо Люкс (ИП Пушкин А.В.)	(4722) 500-558, 8-920-567-57-47
	Старый Оскол	ТОРТАЛЬЯНС	8-920-585-52-64
	Строитель, Белгород	ИП Анацкая А.Ю.	(4722) 207-242, 8-910-36-36-39
	Брянск	Газсервис	(4832) 51-44-74
Владимирская область	Гусь-Хрустальный	ИП Зайчикова Н.А.	(49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53, 8-900-475-57-23
	Владimir	Аванспост	(4922) 32-22-10, 8-920-920-29-29
	Карабаново	Тепло Дар	8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09
	Муром	САНТ	(4924) 3-60-83
	Петушки	ТРИПЛАВ	8-905-145-91-91, 8-905-145-86-67
Волгоградская область	Юрюев-Польский	Теплотехника	8-920-908-58-84, 8-920-911-54-55
	Волгоград	Ремгаз-В	8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40
	Волгоград	УниверсалПромсервис	(8442) 624-998, 624-934
	Волгоград	ВолгоградГазСервис	(8442) 56-42-40, 8-903-370-21-16
	Губкин	ИП Шипов А.В.	8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88
	Камышин	Газ-Сервис	(84457) 5-04-38, 8-927-25-81-778
	Камышин	ИП Пономарёв А.А.	(84463) 2-65-45, 8-929-783-30-09
	Камышин	ИП Трутубова Е.В.	8-922-518-26-84, (84457) 5-04-60
	Котово	ИП Трутубова Е.В. (новый адрес)	(84457) 5-04-60, 2-11-21, 8-937-73-28-427
	Михайловка	ГазоСервис	8-933-548-17-10
Вологодская область	Михайловка	ИП Колотов С.А.	8-902-387-08-02, 8-937-537-97-17
	Новоаннинский	ИП Мишичченко Д.С.	8-906-402-14-53
	Фролово	ИП Черняев Н. Ю.	8-987-643-34-30, 8-902-099-38-11
	х. Петровский	Велес	8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10
	Вологда	ИП Синяков Андрей Михайлович	8-904-77-87-08, 8-961-681-81-21, 8-904-752-40-81
	Великий Устюг	Газпром газораспределение Вологда	(8172) 76-89-92, 76-89-99
	Шексна	Транзит	(81738) 26-908
	Бугуруслан	ИП Хабурина И.В.	8-921-258-48-81, 8-921-838-80-88
	Воронеж	ИП Горлов Н.И.	(47361) 2-11-51, 8-915-588-43-08
	Воронеж	Компания АКИ	(4732) 774-999
Воронежская область	Лиски	ИП Комельский А.В.	(4732) 39-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66
	Россошь	Лаборатория света	(4732) 54-68-87
	Иваново	ИП Солонников В.И. Термосистемы	(47391) 4-17-55
	Кинешма	ИП Попов И.В.	(47361) 47-478
	Фурманов	МИР ТЕПЛА	(49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25
Калининградская обл.	Калининград	Новый элемент	(4012) 507-997
	Калужская область	Газ Сервис	(4872) 701-195
Кировская область	Таруса	ИП Царенков А.С.	8-903-552-52-36
	Киров	ПКП ГазТеплоСтрой	(8332) 62-30-30, 37-45-67
	Киров	Технология Тепла	(8332) 56-30-30, 21-30-31
	Киров	ГазоТехсервис	(8332) 56-39-59, 22-55-92
	Кострома	Газтехсервис	(4942) 42-31-72
	Кострома	Мастергаз	(4942) 321-041
	Кострома	ПЛ Лаборатория Автоматики	(4942) 54-29-96, 8-930-320-29-96
	Нерехта	ТеплоГазСервис	8-910-954-92-62
	Армавир	Профйт	(86137) 583-90
	Армавир	ИП Шевцов А.	8-918-483-49-33, 8-953-095-24-62
Краснодарский край	Белая Глина	Белая Глинарайгаз	(86154) 7-36-74, 8-928-430-98-58
	Белая Глина	ИП Дюковов Владимир Пантелеевич	8-918-63-66-409
	Горячий Ключ	ИП Кручинин С. В.	8-915-3-58-98, 8-918-242-99-79
	Горячий Ключ	ГорячийЧючевская горгаз	(86159) 4-67-63, 4-61-81
	Ейск	Ейскогаз	(86164) 2-14-83, 2-12-56
	Каневская	КаневскаяАялагаз	(86164) 4-21-04
	Каневская	ГАЗТЕПЛОКОМ	(86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104
	Каневская	ЭлитСервис	8-918-292-25-79
	Кореновск	ИП Левинская М.А.	(86142) 4-01-75, 8-989-819-74-80, 8-918-624-03-98
	Краснодар	Краснодар Газ-Сервис	(861) 279-39-68
	Краснодар	Отопление-Сервис Краснодар	8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79
	Краснодар	Потеплотехника	(861) 266-02-02, 8-800-100-22-40
	Краснодар	Сантехгазсервис	8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03
	Краснодар	Аквамастер-Сервис	(861) 279-00-09, 8-918-355-71-61
	Краснодар	Сантехмонтаж Глюс	(861) 226-10-69
	Ленинградская	КраснодарКрайгаз	(861) 3-09-100-1, 3-09-80, 3-19-98
	Лабинск	ЭлитСервис	(86164) 25-495
	Новороссийск	ИП Гордеева Анна Викторовна	8-918-22-44-777
	Новороссийск	СанТехМонтаж-Б	8-918-565-66-67, (8617) 76-60-59
	Новороссийск	ИП Малов С.С.	8-988-769-99-58
	Новороссийск	ИП Каплюхин В.Д.	(8617) 21-20-38, 8-988-765-22-60
	Сочи	КРАФТ	8-928-456-93-59, (8622) 2-959-359
	Сочи	ИП Аполлонов А.И.	(8622) 90-14-14, 8-901-491-60-97, 8-963-160-03-04
	Сочи	ИП Плигинова Ю.Д.	8-938-444-50-78
	Славянск-на-Кубани	ИП Аполлонов А.И.	8-918-33-44-045
	Тимирязев	ТимирязевКрайгаз	(86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54
	Тихорецк	Тихорецкогаз	(86196) 5-39-65 (103), 5-39-09 (123), 8-918-63-84-794
	Тихорецк	ИП Ключкин В.В.	(86196) 37-34-44, 8-918-157-34-44
	Яблоновский пгт	Аква - ІОГ	8-918-98-238-98

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Курганская область	Курган	Высотник и Ко	(3522) 558-112, 8-912-835-81-12
	Шадринск	Газовик	(35253) 7-40-56
	Курск	ИП Торяник И.А.	(4712) 30 92 09, 8 951 334 01 89, 8 906 692 02 46
Курская область	Курск	ГАЗКОМФОРТСЕРВИС	(4712) 309-209, 8-903-870-23-28
	Медвенка	ИП Мальхин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
	Обоянь	ИП Мальхин Н.С.	8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
Ленинградская область	Обоянь	ИП Торяник И.А.	8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46
	Обоянь	ИП Коповина Т.Ю.	8-961-191-80-20
	Полянское	ИП Котельников Д. А.	(4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70
Липецкая область	Санкт-Петербург	Котлы в Липецке	(812) 340-00-00
	Санкт-Петербург	Инженерные Решения	(812) 642-22-51
	Санкт-Петербург	БалтГаз-Сервис	(812) 380-40-80
Липецк	Санкт-Петербург	ИП Милованов Э.Б.	(812) 981-88-47, 8-911-958-76-73
	Данков	ИП Баловнев А.А.	8-910-351-19-00
	Елец	ТеплоПрайд	(47467) 4-31-41, 2-71-70
Московская область	Липецк	ИП Козак В.С.	(4742) 555-365, 392-949
	Липецк	БИСТ - ТЕРМО	(4742) 22-44-00, 55-24-40
	Усмань	Делтагазтрейдинг	(47472) 4-05-20, 2-17-32
Московская область	Балашиха	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10
	Воскресенск	СВС-Сервис	(495) 544 82 03
	Ивантеевка	Проект-Сервис Групп	(495) 777-60-10
Московская область	Истра	Строй Инженер Монтаж	8-966-130-66-09, (49831) 4-12-44
	Коломна	Теплос	(496) 613-69-65, 8-915-213-35-95
	Королев	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
Нижегородская область	Красково	ИП Каюмов Б. А.	8-963-616-30-03, 8-926-822-32-00
	Кубинки	СВС-Сервис	(499) 503-11-67
	Москва	ГОРСЕРВИС	(495) 788-77-39
Нижегородская область	Одинцово	МагистральГазСервис	(495) 234-78-56, 971-18-50
	Реутов	Проект-Сервис	(495) 777-60-10
	Рошаль	ИП Рязанова О.В.	8 (926) 738-99-95, 8 (985) 898-03-44
Нижегородская область	Арамзас	ГарантГазСервис	8(906)239-73-94, 8(950)354-16-39, 8(83147)2-22-06
	Бор	ТеплоГазСервис	8-950-35-84-411, (83159) 7-40-22
	Городец	ТеплоГазСнабжение	(83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747
Нижегородская область	Дзержинск	ОЦ Радуга	8(906)369-38-88, 8(831)28-66-66, 28-14-20, 8 (930) 801-06-06
	Заволжье	МонтажГазСервис	8-900-392-55-49, 8-908-72-39-360
	Коломна	ТеплоГазСнабжение	8-904-79-76-505
Нижегородская область	Нижний Новгород	ИП Городнов Игорь Валентинович	8-7-006-363-60-00
	Нижний Новгород	СитиГазСервис	(831)202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
	Нижний Новгород	СЦ Радуга	8 (906) 369-10-46, 8 (831) 293-96-20, 256-68-18, 423-62-69
Нижегородская область	Семёнов	ТеплоГазСнабжение	8-920-111-5557
	Сокольское	ТеплоГазСнабжение	8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044
	Чкаловск	ТеплоГазСнабжение	(83160) 4-17-48, 8-920-040-03-19
Новгородская область	Боровичи	Газпром газораспр. В.Боровичи	8(16614)8-52-54, 4-14-19
	Старая Русса	Газпром газораспр. В.Новгород	(81652) 5-66-16
	Новосибирская область	Импульс-Сервис	(383) 201-56-52, 201-56-46, 291-49-41
Новосибирская область	Новосибирск	Ринная Сервис Сибирь	(383) 201-14-58, 201-14-55, 299-72-31
	Верх-Тула	Инженерные сети Сервис	(383) 303-07-02
	Омск	ЦГС-Сервис	(3812) 956 - 149
Омская область	Омск	ИП Шайчук М. В.	+7 913 680 78 90, +7 904 588 89 58
	Омск	Омскобгаз	(3812) 27-66-08, 27-66-02
	Бугуруслан	ИП Лакиров А. Н.	(35352) 3-30-36
Оренбургская область	Орск	ИС-Монтаж	(3537) 33-55-50
	Оренбург	Акватория Тепла	(3537) 32-82-78, 37-20-90
	Оренбург и регион	ИП Юрков А. С.	(3532) 611-555
Оренбургская область	Болхов	ОренбургоБлгаз	(3532) 341-371, 34-12-02
	Мценск	ИП Смирнов А.В.	8-919-200-69-06, 8-906-660-57-09, (48640) 2-08-47
	Теплострой		8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35
Орловская область	Орёл	Лесоторговая база	8-919-260-44-44
	Орёл	ТеплоСервис	(3535) 51-44-88
	Орёл	ТеплоСервис-сервис	(482) 21-24-00, 8-910-208-09-67
Пензенская область	Орёл	ИП Бронкин П.В.	8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52
	Пенза	Газовик-Сервис	(8412) 26-29-27, 26-29-28
	Пенза	ТеплоМет сервис	(8412) 71-07-07
Пензенская область	Пенза	ИП Агафонов В. Г.	8-927-378-39-89
	Каменка	ИП Фофанов В. М.	8-906-159-68-46
	Лысьва	ИП Запевалов А.Б.	(34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22
Пермский край	Пермь	Технологии Климат	(342) 263-30-30
	Пермь	ГГВ-Сервис	8-950-449-45-65, (342) 247-91-88
	Псковская область	ИП Иготов А. В.	8-921-219-51-93
Республика Марий Эл	Псков	Псковская газовая компания	(8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7
	Иошкар-Ола	Газэнергосистемы	(8362) 38-05-36
	Минск	ТЕПЛО 112	(8362) 512-112
Республика Беларусь	Минск	Единый сервис ЕвроТерм	(10375) 17 39 39 504, 44 55 55
	Гомель	ТЧУП Газкомплектсервис	(10375) (17) 209-32-17, 206-08-76
	Могилёв	ИП Киселёв А. В.	8-928-711-40-72
Республика Кабардино-Балкария	Нальчик	ИП Ковтуненко Л. А.	8-928-690-67-87
	Прохладный	ИП Ерохин А. А.	8-909-487-15-28
	Прохладный	ИП Борисов А. А.	0552-903-903
Республика Киргизия	Бишкек	Сервисный центр	8-918-827-09-64
	Белсултан	ИП Есенов Р.К.	(8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18
	Владикавказ	ЯПРО	(8673) 3-04-33
Республика Северная Осетия-Алания	Беслан	Единый сервисный центр	8-928-668-64-00
	Майкоп	Инженерные системы	8-927-317-06-96, 8-917-743-48-99, (34771) 2-06-45
	Майкоп	ИП Федорченко В. Б.	(812) 55-24-86, 8-988-479-18-12
Республика Адыгея	Майкоп	ТеплоСервис	(877) 56-22-23
	Майкоп	Академ	8-992-56-22-25
	Майкоп	Холдинг ТеплоДар	(8772) 56-91-11, 8-961-819-91-11
Республика Башкортостан	Аскино	ООО "ТЕПЛОКЛИМАТ"	8-927-317-06-96, 8-917-743-48-99, (34771) 2-06-45
	Дюртюли	Газпром газораспределение Уфа	(834787) 2-16-09
	Белебей	Газпром газораспределение Уфа	(834786) 5 43 91
Князевы	Белорецк	Газпром газораспределение Уфа	(834792) 5 30 56
	Белорецк	ИП Послепов И. С.	8-927-927-22-67
	Бирск	Газпром газораспределение Уфа	(834784) 4 53 38
Кумертау	Бирск	ИП Бирюков А. Ю.	8-903-356-87-72, 8-962-520-28-62
	Бирск	ИП Раинов А.Р.	8-987-254-14-24, (347) 294-14-24
	Давлеканово	Газпром газораспределение Уфа	(834768) 3 27 50
Кизильбай	Давлеканово	ИП Рахматуллин Р.А.	(34794) 2-32-43, 8-917-465-71-20
	Ишимбай	Газпром газораспределение Уфа	(834794) 2 34 50
	Кизильбай	Газпром газораспределение Уфа	(8347) 229 94 70
Мелеуз	Кумертау	Газпром газораспределение Уфа	(834761) 4 11 09
	Мелеуз	Газпром газораспределение Уфа	(834764) 3 29 54



Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Республика Башкирия	Мелеуз	ИП Вертитрохов А.А.	(34764) 3-24-16, 8-927-234-05-58
	Месигутово	Газпром газораспределение Уфа	(834798) 3-30-31
	Нефтекамск	Газпром газораспределение Уфа	(834783) 6 81 60
	Нефтекамск	ИП Галиуллин А.Р.	8-917-77-228-77, (34783) 2-01-60, 3-66-10
	Октябрьский	Газпром газораспределение Уфа	(834767) 6 72 08
	Октябрьский	ГазСтройИнвест	8-927-342-45-14
	Салават	Газпром газораспределение Уфа	(83476) 35 24 3
	Сибай	Газпром газораспределение Уфа	(834745) 5 36 70
	Стерлитамак	Газпром газораспределение Уфа	(83473) 4 49 20
	Стерлитамак	Башкирский сервисный центр	8-905-35-60-00, 8-800-600-53-02
Республика Дагестан	ИЛХамидов Г.Ф.	(34782) 2 36 36, 8-937-332-36-36	
	Кумызы	ИП Галиуллина Р.Р.	8-937-344-11-15
	Кумызы	Газпром газораспределение Уфа	(834782) 2 36 06
	Удда	ГазПрофСервис	8-960-800-777-4
	Удда	Газкомплект	(8347) 291 28 60
	Удда	Газпром газораспределение Уфа	(8347) 223 53 49
	Удда	ИП Луговой А.А.	8-927-331-59-07
	Удда	ГазСтройИнвест	(347) 246-00-66
	Учалы	Газпром газораспределение Уфа	(834791) 6 12 35
	Бабаюрт	ИП Либиров М.	8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
Республика Калмыкия	Дербент	ИП Кахиманов Р.И.	8-963-426-69-59
	Кизляр	ИП Либиров М.	8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
	Кизляр	ИП Алапеев И.М.	8-963-410-66-36
	Махачкала	Теплосервис	(8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74
	Махачкала	ИП Магомедов А.А.	8-988-291-61-41
	Махачкала	Тепло Техник	8-988-291-41-56, 8-988-695-07-57
	Хасавюрт	ИП Либиров М.	8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
	Башкеш	Азия Плюс Логистик	996-509-858-858
	Алматы	ТеплоPOCC Сервис	(727) 317-57-62
	Элиста	ИП Шамаева Н.	(84722) 6 19-52
Республика Крым	Элиста	ИП Киселев Э.В.	8-961-543-25-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52
	Керчь	ИП Наливайко С.А.	(06561) 9-22-11, 9-24-11, 8-978-711-66-29
	Керчь	КерченПлоссервис	8-978-705-68-89, (36561) 12-86-81
	Симферополь	КрымПлоссервис	(3652) 54-94-94
	Симферополь	Гарант-Сервис	8-977-121-95-75, 8-977-75-20-110
	Симферополь	ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	8-920-051-51-94
	Севастополь	Наш Сервис	(8692) 65-69-8, 8-978-718-53-73
	Феодосия	Отопительная техника	(36562) 2-01-62, 8-978-033-41-63
	Ардатов	Газпром газораспред. Саранск	(834-31) 3-10-22
	Зубова Поляна	Газпром газораспред. Саранск	(834-58) 2-16-84
Республика Мордовия	Ковылкино	Газпром газораспред. Саранск	(834-53) 2-23-39
	Красногородск	ИП Нотин А.И.	8-987-990-65-00, 8-909-325-96-26
	Красногородск	Газпром газораспред. Саранск	(834-43) 3-00-62
	Ельники	ИП Алеф В.И.	8-917-994-49-22, 8-964-842-47-17
	Рузаевка	Газпром газораспред. Саранск	(834-51) 6-66-24
	Ромоданово	ТеплоСтройКомплект	8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07
	Саранск	ГазСервис	(8342) 31-13-59-27-01-27
	Саранск	ЛИВИТО	(8342) 30-59-04, 8-917-694-72-66
	Саранск	ИП Телин К. В.	(8342) 47-21-26, 48-24-42
	Саранск	ИП Ситников А.М.	8-960-335-16-14
Республика Татарстан	Саранск	ТеплоПлането	(8342) 23-34-00
	Саранск	ТеплоСтройКомплект	8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07
	Саранск	Единая Служба Монтажа	(8342) 31-09-46
	Саранск	Газпром газораспред. Саранск	(834-45) 2-10-26
	Чамзинка	Газпром газораспред. Саранск	(834-37) 2-14-63
	Альметьевск	Тепло Сервис Центр	(8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16
	Балтачи	АскВарм	8-937-525-79-64
	Казань	ИП Громова Н.И.	(843) 212-11-12, 8-927-249-13-93, 8-987-237-33-47
	Казань	РОСТА	(843) 554-26-68, 293-03-40
	Казань	ТАПАЗСЕЛЬКОМПЛЕКТ-Сервис	8-935-77-999-55-77-900
Республика Узбекистан	Казань	ТЕПЛОЦЕНТР	(843) 250-40-60, 266-55-06
	Набережные Челны	ПЛПФ	(8552) 38-36-36
	Набережные Челны	ИП Тимиров Л. П.	(6552) 38-36-36, 8-950-07-22-777
	Нурлат	ТЕПЛОТЕХСЕРВИС	8-937-414-28-43, (843452) 93-43, 9-21-81
	Нижнекамск	ТПВ	(8555) 30-18-01, 8-917-917-18-01, 8-917-919-18-01
	Чистополь	Климат контроль	(84342) 5-06-06-77-905-376-02-66
	Ташкент	Сервисный центр	9980-770-89-34-00
	л. Кугеси	СТЭП	(83540) 2 40 83, 8-835 236 04 04, 8 903 345 27 49
	пгт. Калинка	ИП Петров Ю.Ю.	8-987-662-54-94
	Чебоксары	Единая Служба Монтажа	(8352) 36-68-20
Республика Чувашия	Чебоксары	ГК Термотехника	(8352) 52-32-44, 57-34-44, 8-902-663-26-41
	Якутск	СахаТеплоСервис Групп	(9142) 755-165
	Якутск	СахАраниснефтегаз	(4112) 46-00-08, 46-00-07
	АЗов	ИП Уманец В.В.	8-918-568-78-09
	АЗов	ИП Красовский А.А.	8-905-456-21-68
	Ростов-на-Дону	ЮГ-Терминал	(863) 200-89-86, 8-903-406-59-59
	Ростов-на-Дону, Батайск	ИП Яковлев А.В.	8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62
	Белая Калитва	ИП Габриелян Р.Р.	(86383) 33-8-99, 2-77-97
	Волгодонск	ИП Шестаков В.В.	8-928-905-53-93
	Зерноград	ИП Решетов В.В.	(8639) 26-12-11, 8-906-183-98-93
Ростовская область	Каменск - Шахтинский	ИП Борданэй А.П.	(86365) 7-11-52, 8-928-147-11-52
	Миллерово	ИП Черенков С.И.	8-906-422-67-20
	Сальск	Универсал	(86372) 15-21-85, 8-928-185-35-09
	Семикаракорск	Семикаракорскогряз	(86356) 4-21-42, 4-25-69
	Таганрог	ИП Животовский М.К.	8-951-839-58-60
	Орловский	Комфорт	(86342) 51-4-70
	Покровское	ИП Баранцов А.П.	(863) 472-08-46
	Шахты	ИП Лисичкин С.В.	8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16
	Шахты	ИП Сукова О.А.	8-928-147-94-94, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33
	Михайлов	ИП Фофанкина Ирина Михайловна	8-910-630-34-60
Рязанская область	Рязань	ИП Тугушев И.Ю.	8-900-902-07-66, 8-903-837-92-29
	Рязань	СЦ Техно Профи	(4922) 22-22-60, 8-906-544-04-44
	Рязань	ИП Пряженков П.Ю.	8-910-900-22-12
	Рязань	ИП Подольский Д.А.	(4912) 99-33-57
	Рязань	ИЦ Сантехплюс	(4912) 996-296
Рязанская область	Рыбное	ИП Тугушев И.Ю.	8-903-835-05-84
	Тума	ИП Лядашев Д.В.	8-905-186-90-71

Регион	Населённый пункт	Сервисный центр	Телефонный номер
Самарская область	Жигулевск	Газтеплоприбор	(84862) 7-01-01
	Жигулевск	Газпром газораспредел. Самара	(84862) 09-47-00, 700-88
	Самара	Соединеволжская газовая компания	(846) 310-25-67, 8-900-500-24-30
	Самара	Интеркомпания Supergas	(846) 268-77-77, 202-12-00
	Сызрань	СМПЛ М	(846) 247-67-08
	Чапаевск	ИП Ставицова И.М.	8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60
	Чепно-Вершины	ИП Семенов Н.А.	8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27
Саратовская область	Балаково	СТРОЙМАШСЕРВИС-С	(8453) 68-64-94, 8-927-164-95-69
	Саратов	Газовик	(8452) 740-760
	Саратов, Энгельс	Эксплуатационное рем.-монтаж, управление	(8453) 75-04-07
	Саратов	Акватерм-Монтаж	(8452) 209-504, 251-911, 8-937-225-19-11
	Саратов	Тепло-Газ	(8452) 431-495
	Саратов	СЦ Градус +	(8452) 58-25-30, 8-902-044-95-96
	Энгельс	Стройтепломонтаж	(8453) 52-82-82, 52-82-60
Свердловская область	Артемовский	ГазСпецСтройСервис	(3433) 2-55-03, 2-56-94, 8-922-178-37-78, 8-922-204-52-53
	Асбест	ФОМЭК ПЛЮС	(3436) 2-66-13, 8-950-632-44-41
	Березовский	Газтепломонтаж	8-922-212-65-23, 8-922-700-71-59
	Ирбит	Котельный центр	8-922-600-90-60
	Верхняя Пышма	ЭКБУВ Инжениринг	(3434) 2-47-49, 8-962-640-58-07
	Красногородск	ИП Чилин А.Н.	(3439) 2-47-49
	Каменск-Уральск	ИП Шадуров С.А.	8-950-547-10-15, (3439) 37-02-03
Смоленская область	Балтийск	БалтоТеплоМонтаж	(343) 227-55-99
	Екатеринбург	СвердловскМежрегионГаз	(343) 37-91-37, 43-58-57
	Нижний Тагил	Стройгазсервис	8-909-702-58-22
	Первоуральск	КМ-ПРОФ	8-909-702-58-22
	Первоуральск	КПД	(3439) 291-291
	Ревда	ИП Максунова Н.В.	(3439) 13-04-34, 8-922-129-66-57
	Реж	СТ Центр	8(3436) 3-15-77
Смоленская область	Сысерть	ИП Бабушкин В.В.	(34374) 6-15-20, 8-922-60-48-102, 8-800-7000-442
	Гагарин	ИП Руденок Галина Ивановна	8-905-695-52-00
	Смоленск	ИП Друзев Алексей Владимирович	(812) 56-82-65, 56-82-64, 8-951-706-83-06
	Смоленск	СЦ Дункан	(812) 35-09-09
	Арзгир	СтавАкваТерп	(8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82
	Буденновск	ИП Карабейник В.Ю.	8-962-420-48-08
	Донское	ИП Еремина Л.И.	(86546) 312-20
Ставропольский край	Ессентукская	ИП Шаховцов В.О.	(87961) 5-27-24, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29
	Зеленчукский	Зеленчукскойгаз	(8652) 4-92-26, 6-76-75
	Кочубеевская	Кочубеевскойгаз	(8652) 3-92-51, 2-00-62
	Красногвардейск	Союзгаз	8-928-036-28-88
	Красногвардейск	ИП Любимова В.П.	8-928-324-41-98
	Минеральные Воды	ИП Басистый П.В.	8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27
	Минеральные Воды	ИП Савченко В.Б.	8-928-267-91-69
Тамбовская область	Минеральные Воды	ИП Свирид Н.А.	8-928-936-60-36
	Невинномысск	Центр отопления и водоснабжения	(86554) 7-10-89, 8-928-820-31-37
	Новопавловск	Новопавловскойгаз	(87938) 432-66
	Ставрополь	Теплоклимат	(8652) 43-18-33, 8-918-777-27-72
	Ставрополь	Тепло-Опт	(8652) 24-66-09
	Моршанск	ИП Шамочкин Ю.Е.	(47533) 4-12-78, 8-910-654-17-35
	Котовск	БП-ЭНЕРГОСЕРВИС	8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4
Тверская область	Тамбов	БП-ЭНЕРГОСЕРВИС	8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4
	Тверь	ИП Крахмалный О.А.	(4822) 77-35-96, 77-35-85, 77-35-88
	Алексин	ИП Иванцов З.П.	8-980-720-51-71
	Новомосковск	Прометей	(48762) 2-74-96, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-88
	Тула	Теплосервис	(48762) 701-112, 700-113, 8-910-942-74-82
	Тула	Центртрансгазсервис	(48762) 70-25-00
	Балашов	Балашов	(48762) 16-99, 2-15-84, 2-21-82
Тюменская область	Томень	Томенгазсервис	(3452) 58-04-04, 73-53-65
	Тюмень	ИП Сабанцева Л.А. Котельщики	(3452) 56-84-86, 8-909-736-95-86
	Ишим	ОСК-газовик	(34551) 58-20-40, 2-60-51
	Ишим	ИП Мамонтова А.А.	8-902-815-19-90, (3455) 12-62-42
	Ишим	ТЕПЛОТЕХНИК	(34551) 555-82, 8-912-393-20-20
	пгт. Приобье	ИП Рыбецкий Н.Н.	8-922-788-21-12
	Тобольск	Тобольсксервискомплект	8-922-475-18-42
Удмуртская республика	Нефтеюганск	Нефтеюганскгаз	(3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14
	Заводуковск	ИП Богданов А.В.	(34542) 6-79-11, 8-904-888-83-29, 8-952-677-91-26
	Заводуковск	ИП Усачев Н.Г.	8-950-493-83-15
	Воткинск	ИП Яничина Н.А.	(34145) 3-14-76, 8-912-469-09-54
	Глазов	ИП Анисимов А.В.	8-919-907-80-77
	Завьялово	ИП Овчинников Д.В.	(3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50
	Ижевск	ИП Турован А.С.	(3412) 568-558, 8-919-916-85-88, 8-912-007-30-30
Ульяновская область	Ижевск	Строй Инвест	(3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75
	Ижевск	Центргазсервис	(3412) 569-781, 555-516
	Можайск	ИП Григорьев Фазиль Шакурович	8-904-248-00-83, 8-912-011-89-49
	Серпуг	ИП Самаркин Н.А.	8-904-248-00-83, 8-912-084-14-57
	Ведлакима	ИП Гурилов Василий Иванович	8-908-483-01-92
	Димитровград	Еланя Служба Монтажа	8-909-358-55-11
	Димитровград	Инженерно-сервисный центр	8-927-633-73-37
Челябинская область	Димитровград	Энерго Партнер	8(842354) - 02 - 14
	Ульяновск	Котлы	8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04
	Ульяновск	Инженерно-сервисный центр	8-927-270-62-66
	Ульяновск	Еланя Служба Монтажа	(8422) 76-52-91
	Ульяновск	Современный Сервис	(8422) 73-29-19, 73-44-22
	Челябинск	РСТ - Теплотехника	(351) 77-55-343, 777-53-97, 8-952-511-50-78, 8-908-043-13-95
	Челябинск	Газсервис	(351) 223-43-37, (351) 217-28-29
Чеченская республика	Копейск	Газпром газораспредел. Челябинск	(351) 7-29-00
	Магнитогорск	ИП Арапина Г.Ю.	8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00
	Миасс	Астана Газ	8-908-579-33-18
	Южноуральск	АНГАРА	8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00
	Аргун	ИП Матомадова М.И.	8-928-890-54-07
	Грозный	Гастройсервис	8-928-890-54-07, 8-928-787-61-15
	Доный	ИП Тарасова А.Ш.	8-964-073-88-95
Ярославская область	Гудермес	ИП Либиров Муса	8-928-503-42-66, 8-928-879-03-04
	Курчалой	ИП Либиров Муса	8-928-503-42-66, 8-928-879-03-05
	Ножай-Юрт	ИП Либиров Муса	8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06
	с. Беркет-Юрт	ИП Азизов Д. М.	8-962-655-21-27, 8-938-889-96-60
	ст. Наурская	ИП Либиров Муса	8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
Ярославская область	ст. Шелковская	ИП Либиров Муса	8-928-503-42-66, 8-928-879-03-08
	Углич	Отопительная водная техника	8-920-131-01-36
Ярославская область	Ярославль	Полимастер-С	(4852) 92-13-95

ООО «ЛЕМАКС»
347913, Россия, г. Таганрог,
Николаевское шоссе, 10В
тел. +7 (8634) 312-345

lemax-kotel.ru
8-800-2008-078
горячая линия